


Aufbauanleitung








Instructions de montage


4-teiliger Aluminium-Glas-Raumteiler CASCADE

Séparateur en aluminium et verre en 4 parties
modèle CASCADE

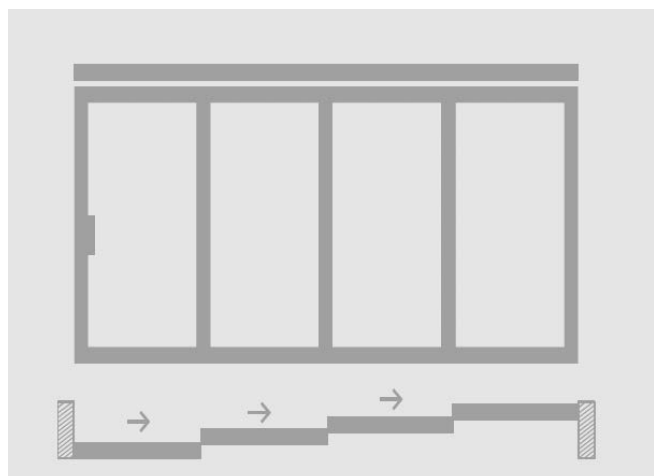

Montage Set für Raumteiler CASCADE 4-teilig Aluminium-Glas **Kit de montage pour CASCADE 4 pièces pour séparateur d'espace aluminium-verre**

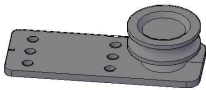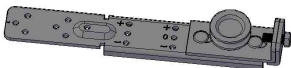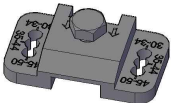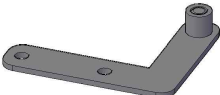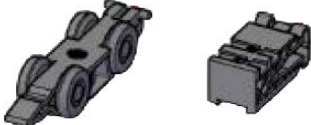Bild	Menge
	2 Stck.
	2 Stck.
	2 Stck.
	2 Stck.
	2 Stck.
	im Set enthalten: für beide Öffnungsrichtungen Inclus dans le kit : pour les deux sens d'ouverture
	1 Stck.
	Drahtseil Câble métallique
	2 Führungswinkel für Element Nr. 1 (FIX) 2 Angle de guidage pour l'élément n° 1 (FIXE)
	Anzahl je nach Ausführung Quantité selon la version

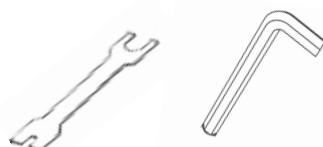


Anbohrung der Führungsschienen

Perçage des rails de guidage


TIPP:

Schienen miteinander verbinden, anschließend vorbohren.

Assembler les rails entre eux, puis pré-percer.

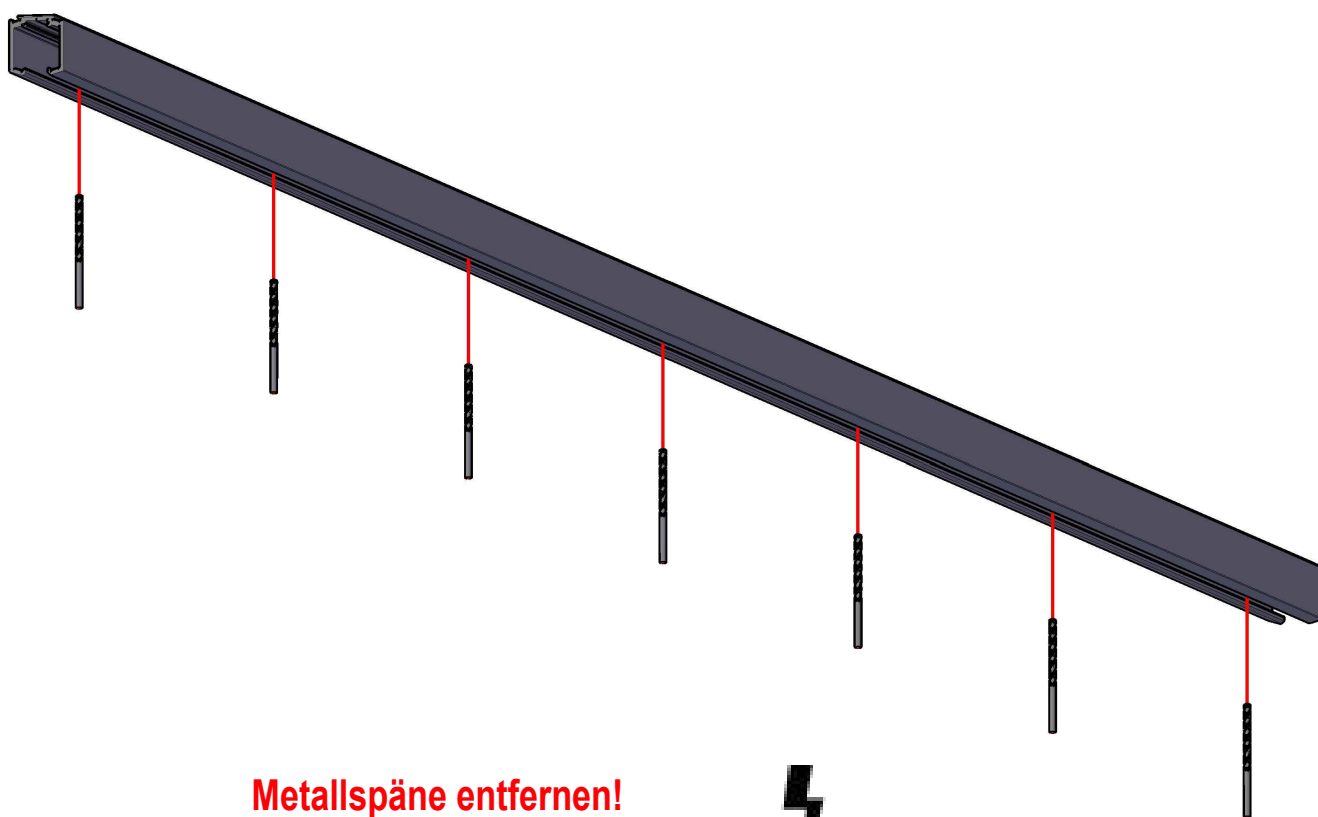


Metallspäne entfernen!
Veuillez enlever les copeaux métalliques !

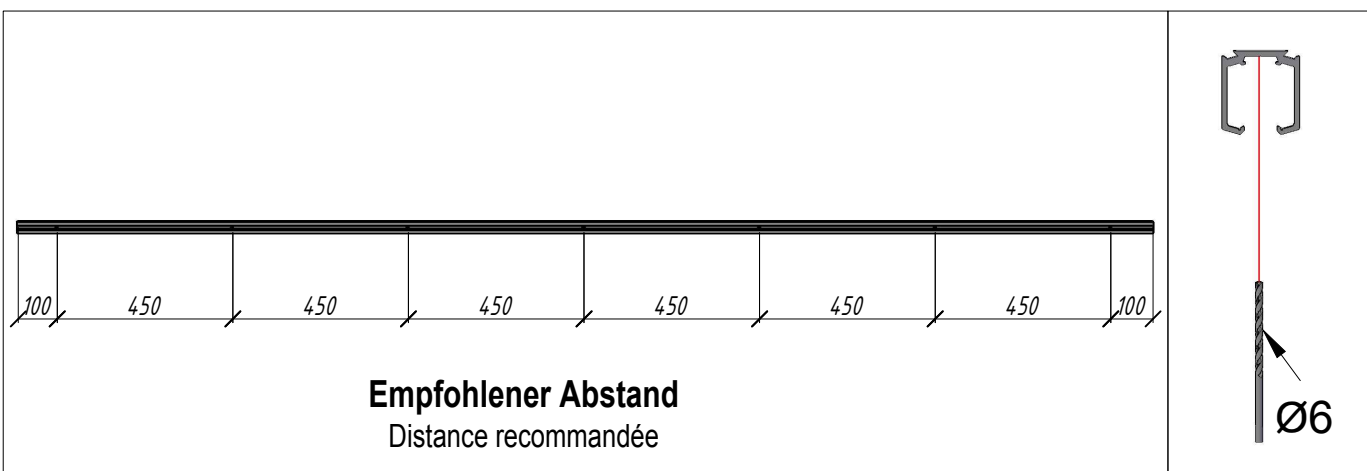

Platzierung der Gleitrollen und Stopper

Placement des galets de coulissement et des stoppeurs

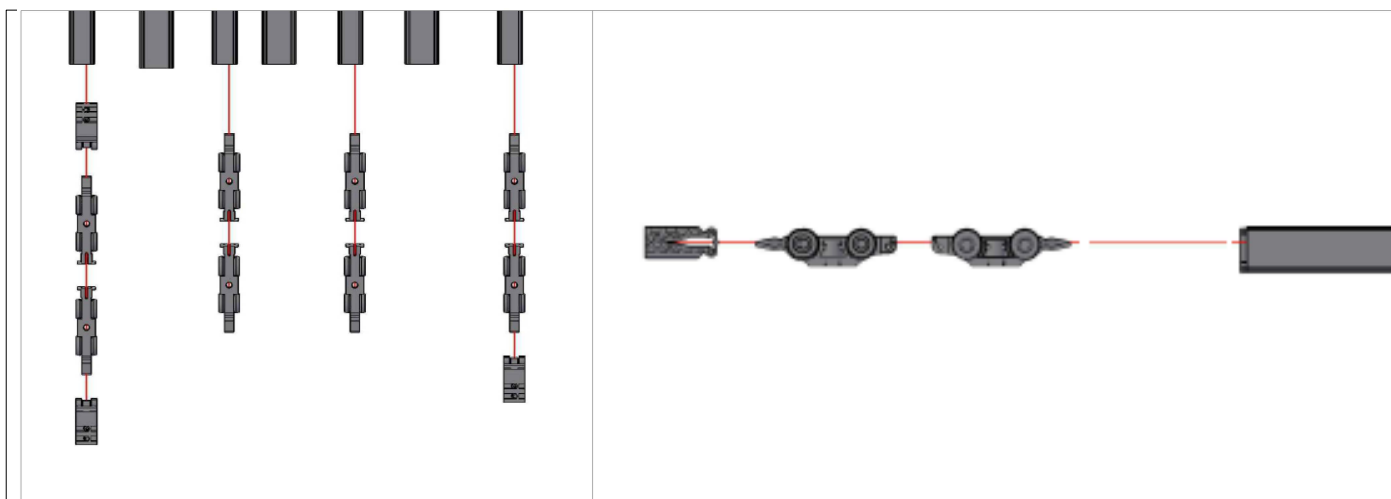


Befestigung der Führungsschienen

Fixation des rails de guidage

Führungsschienen mit Halterung verbinden und vorbohren

Relier les rails de guidage au support et pré-percer

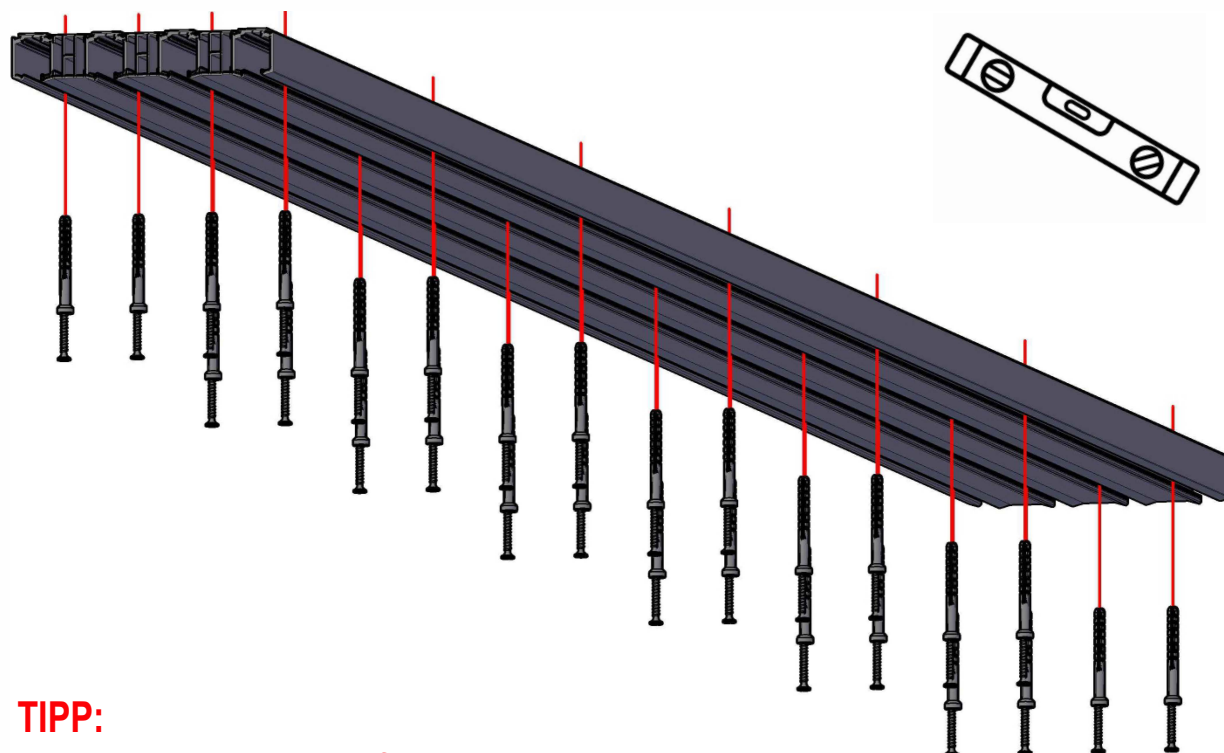


TIPP:

Rollen mit Klebeband fixieren


Fixer les roulettes avec du ruban adhésif

**!!Befestigungsmaterial (je nach Beschaffenheit der Decke)
muss vor Ort entschieden werden.**

Le matériel de fixation (selon la nature du plafond) doit être déterminé sur place!!

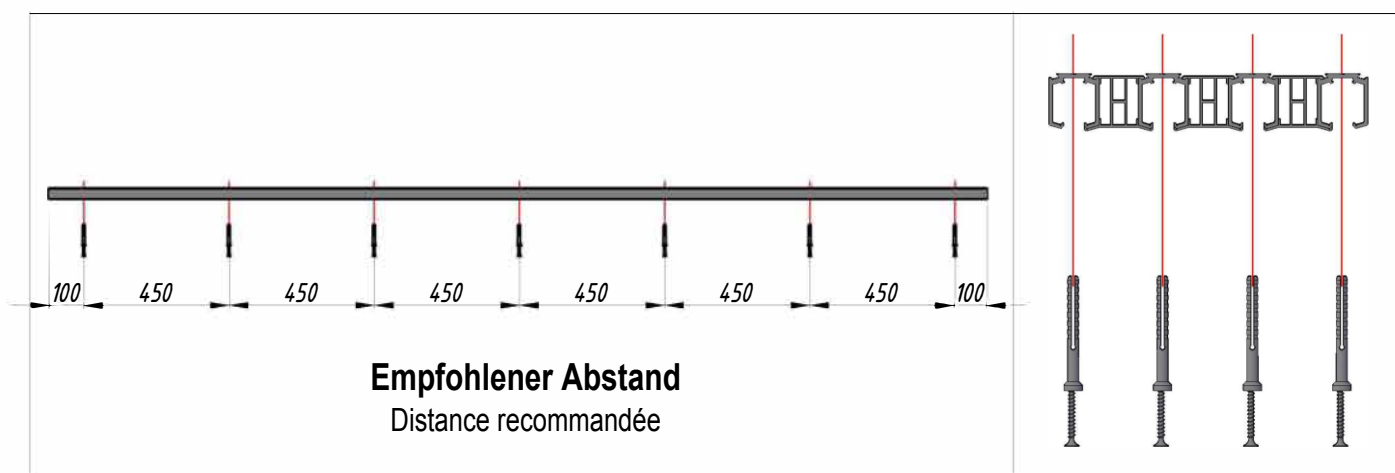


Montage Nr. 1 (FIX)

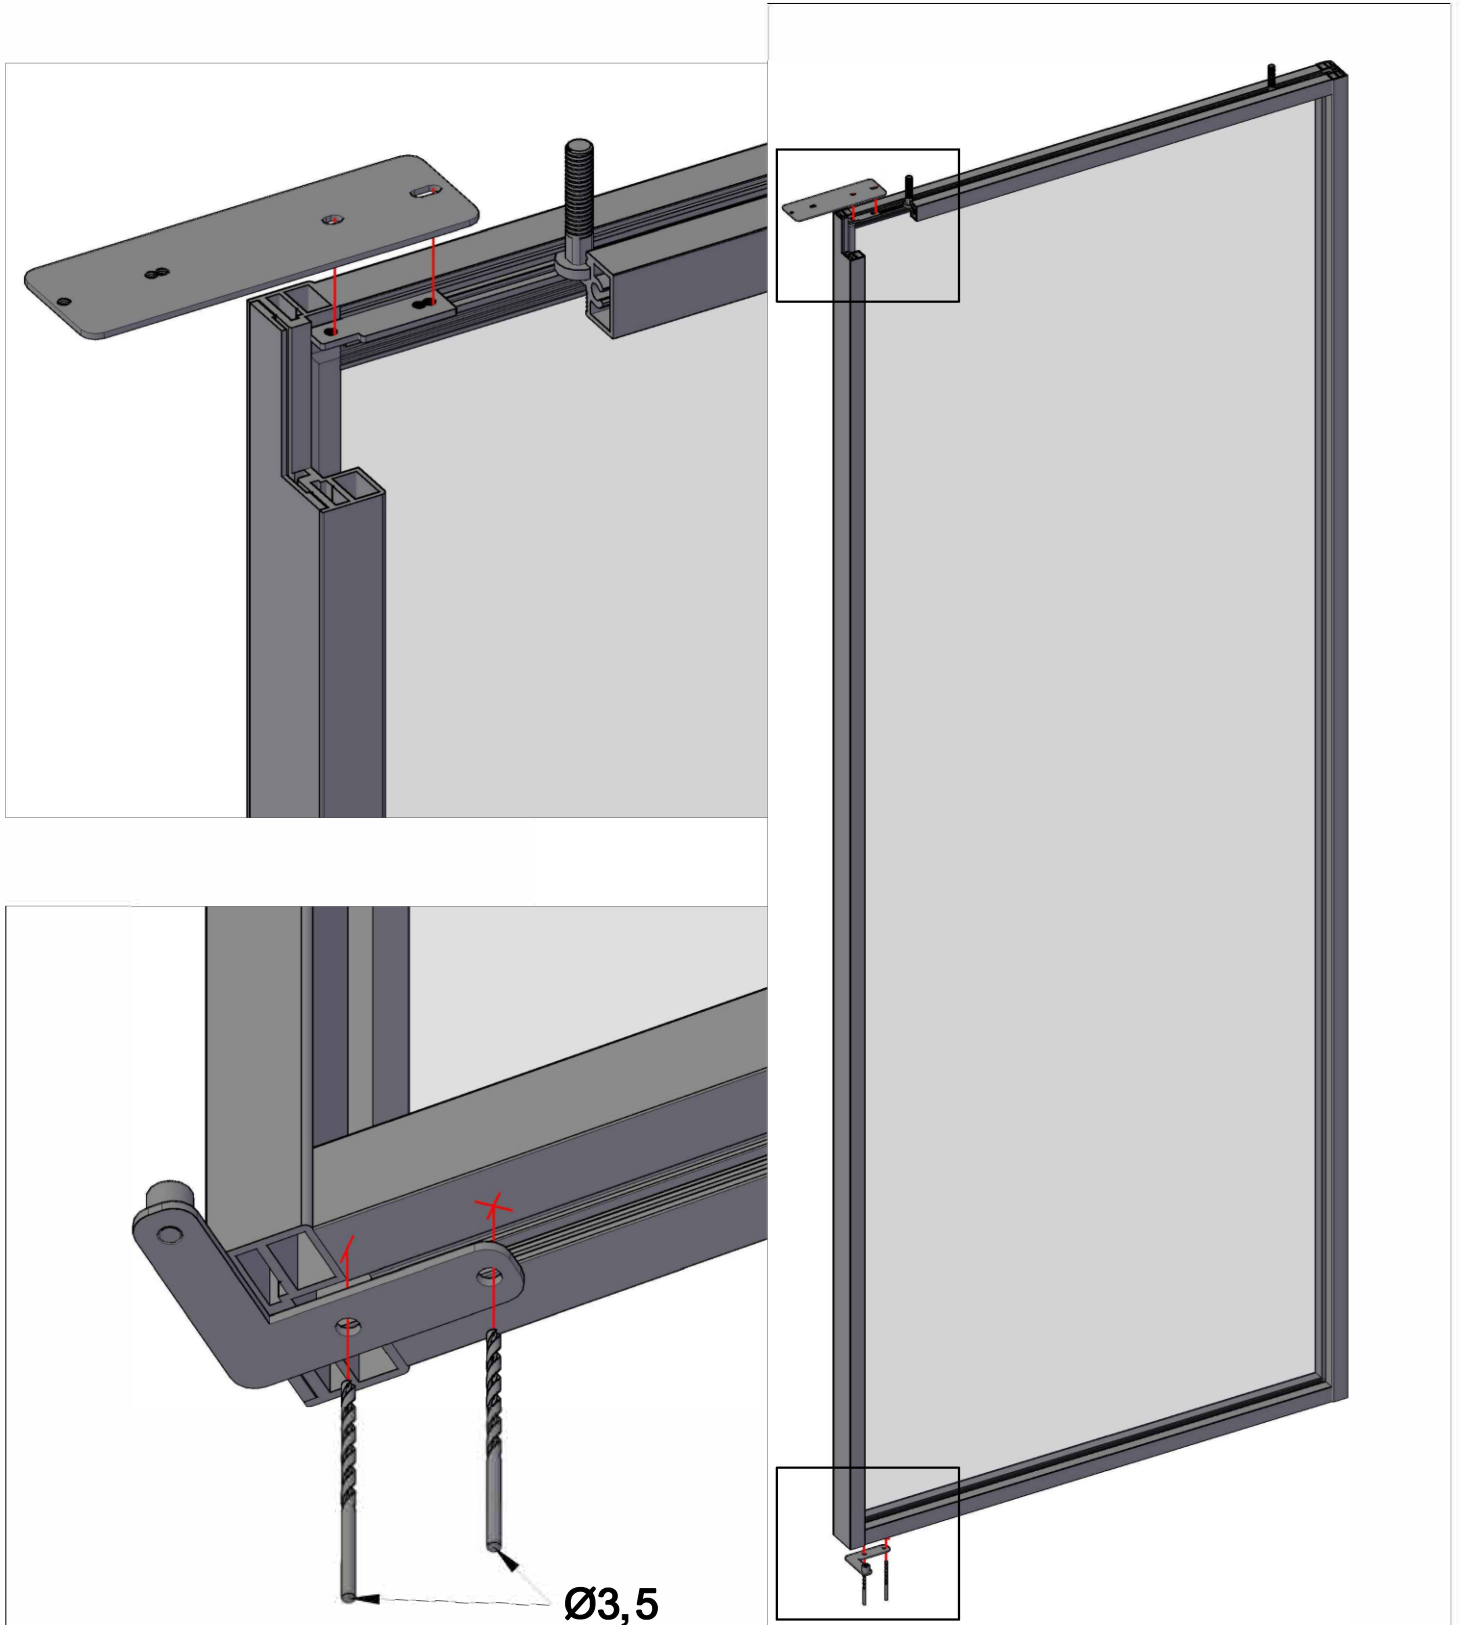


Anbohren
Percer

Montage Nr. 1 (FIX)



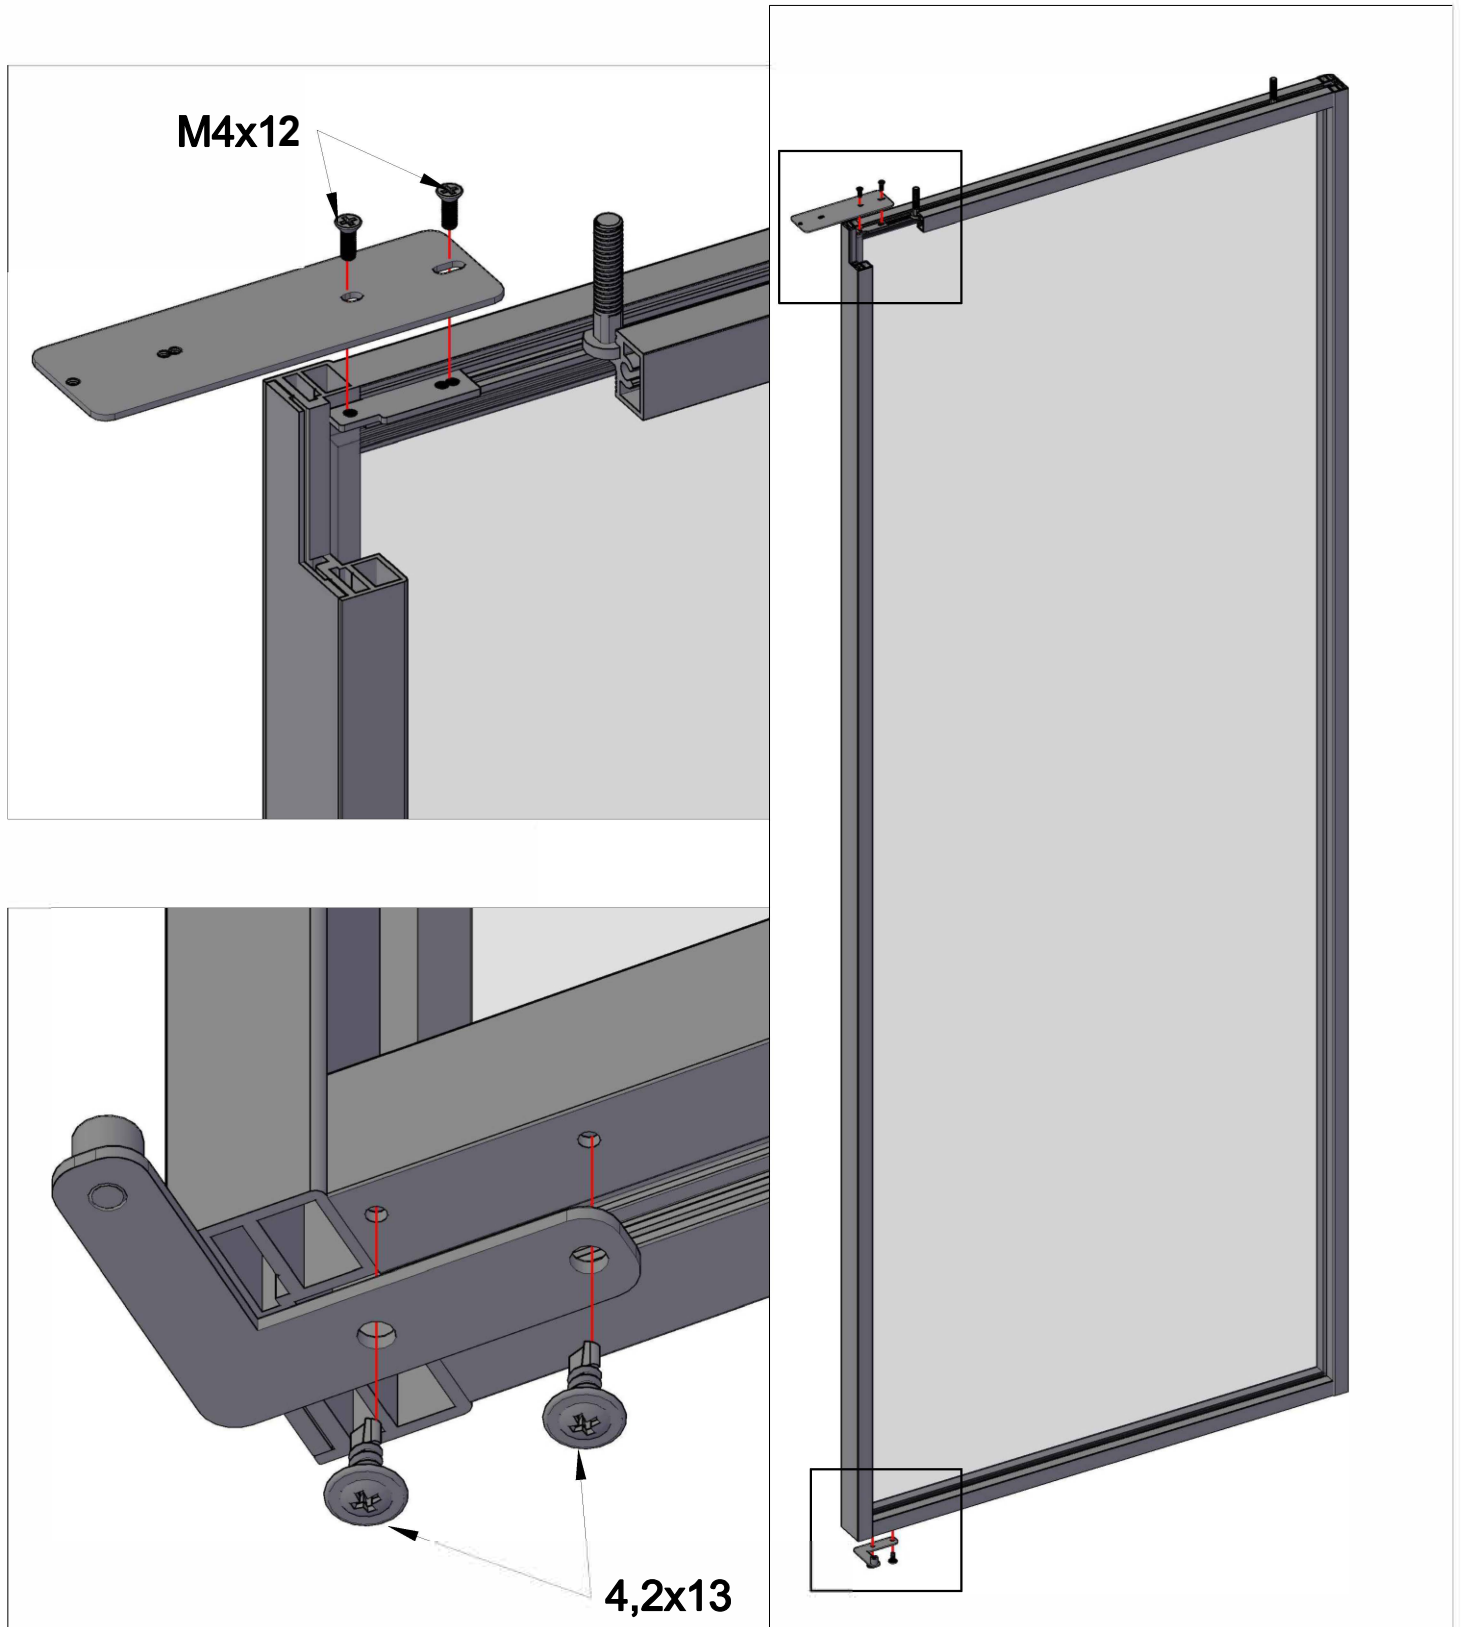


Schrauben leicht schräg reindrehen
Visser les vis légèrement en biais

Montage Nr. 1 (FIX)

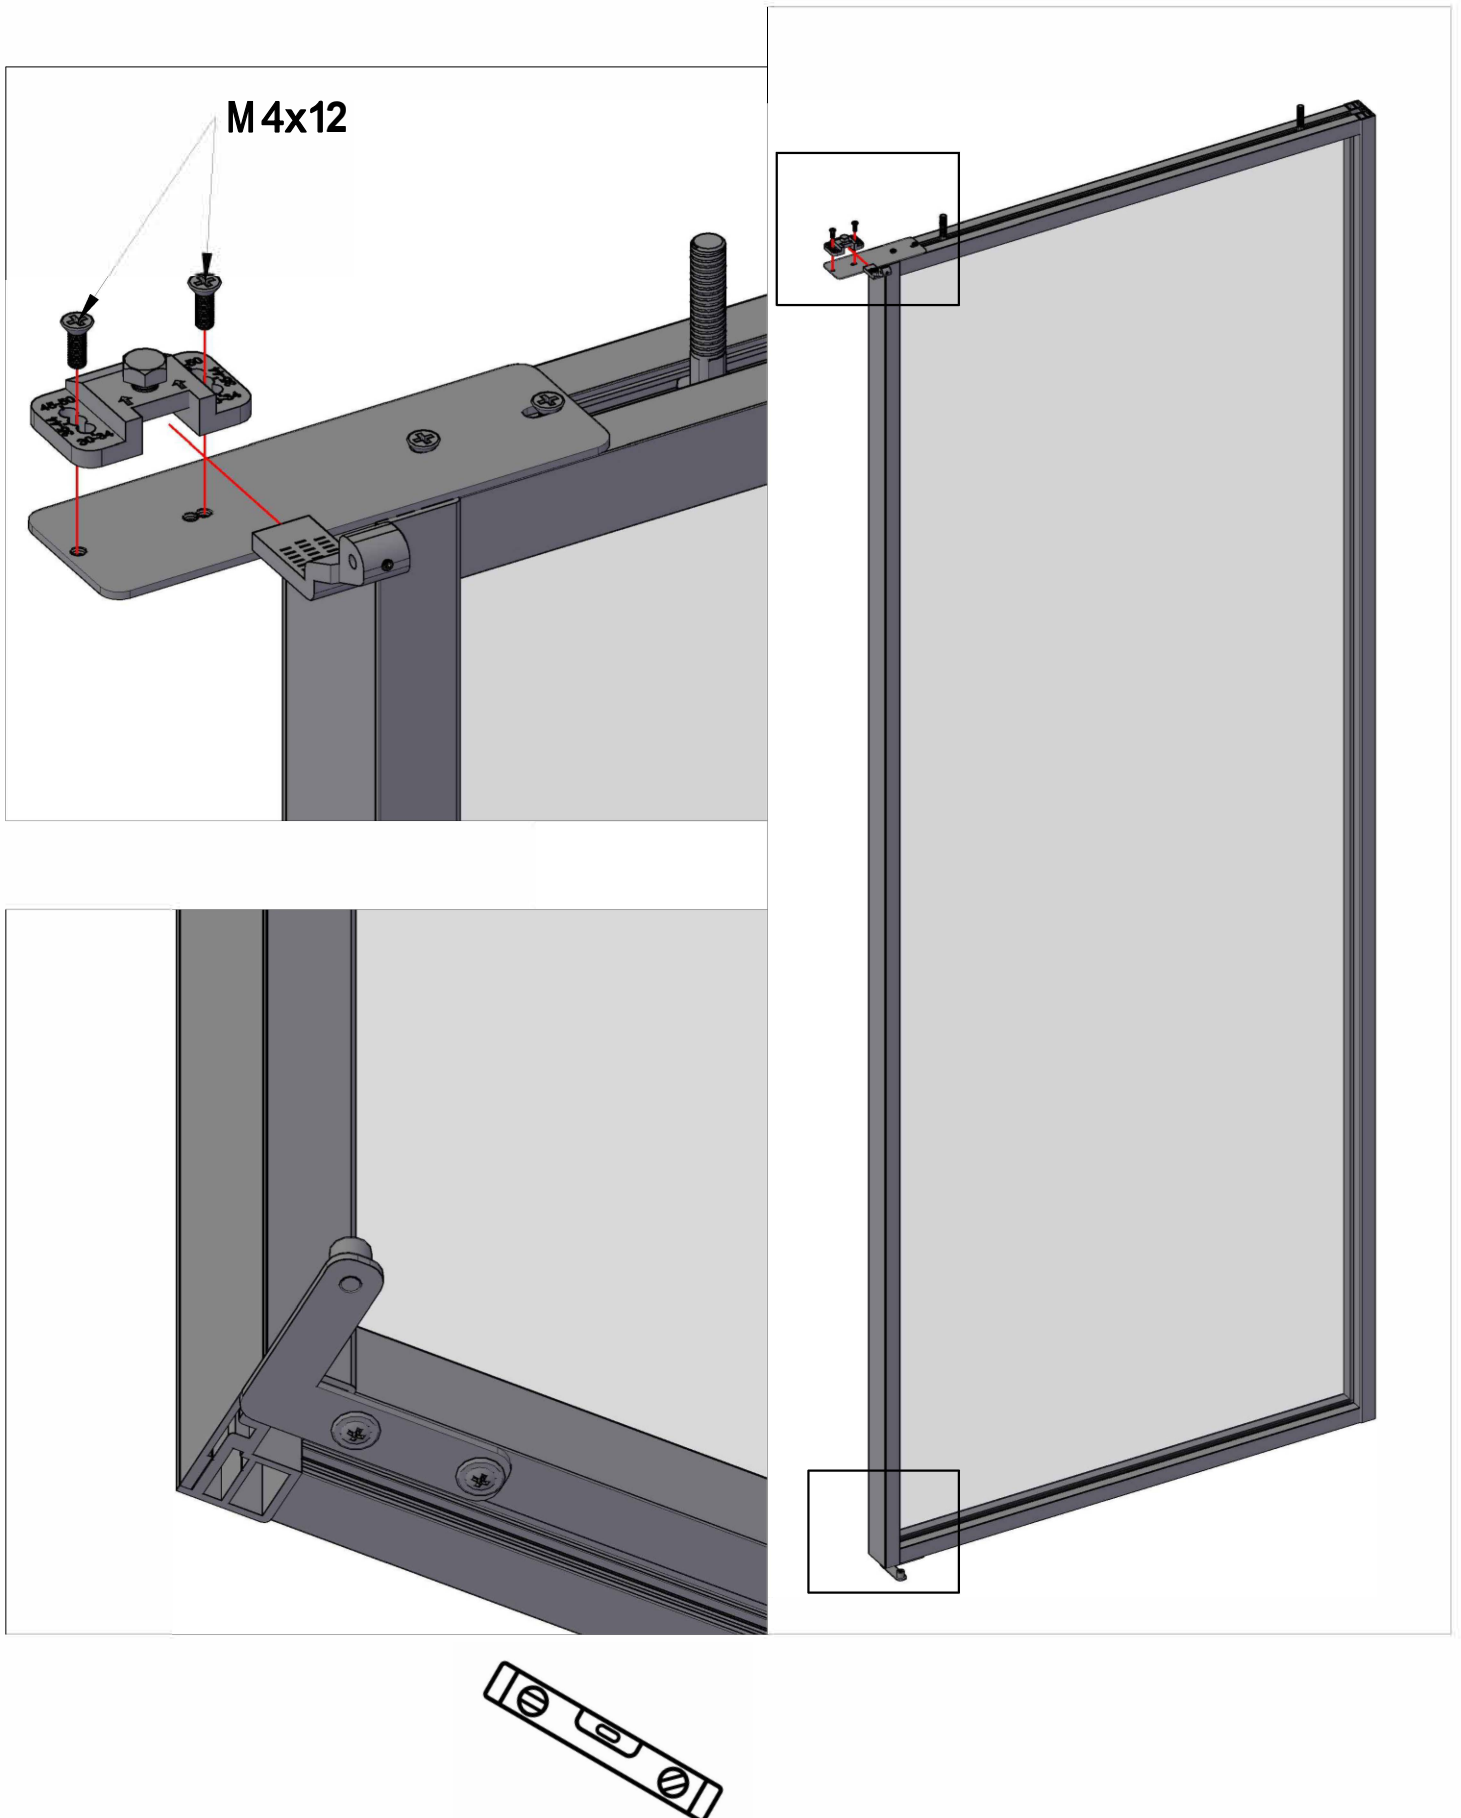


Montage Nr. 2

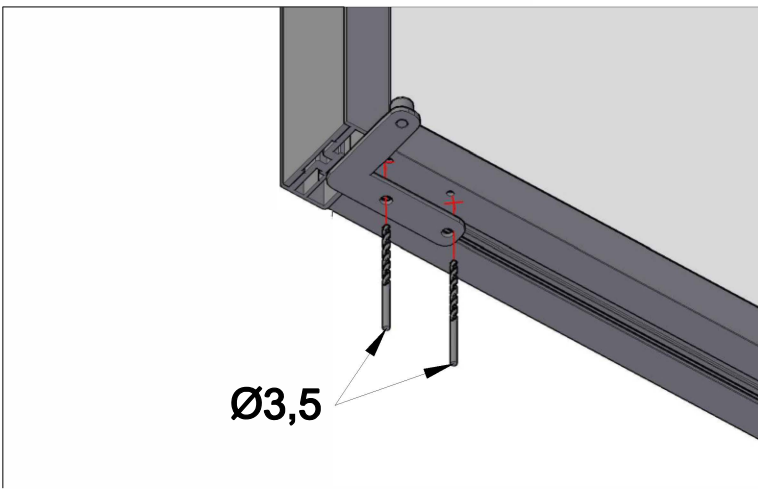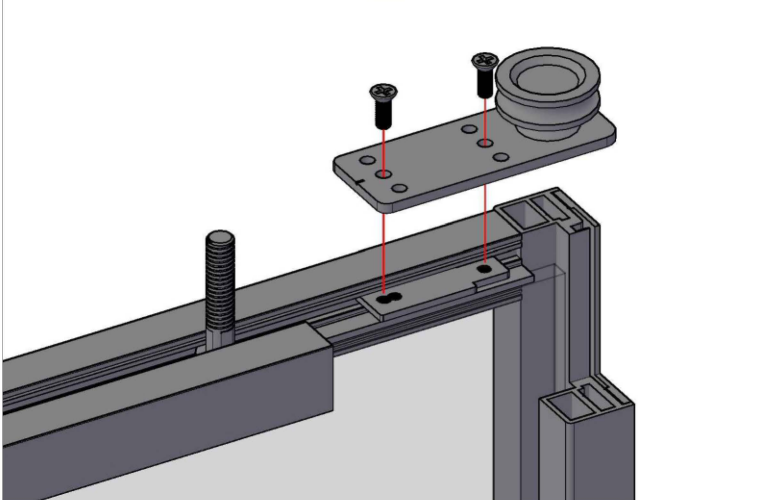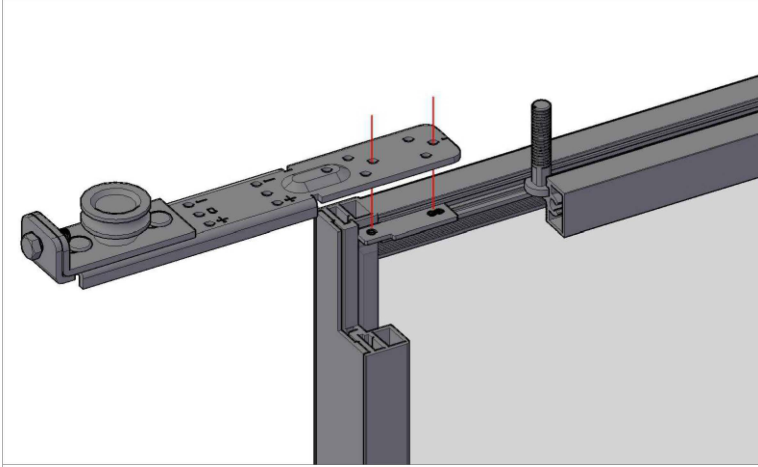


Ø3,5

Anbohren
Percer


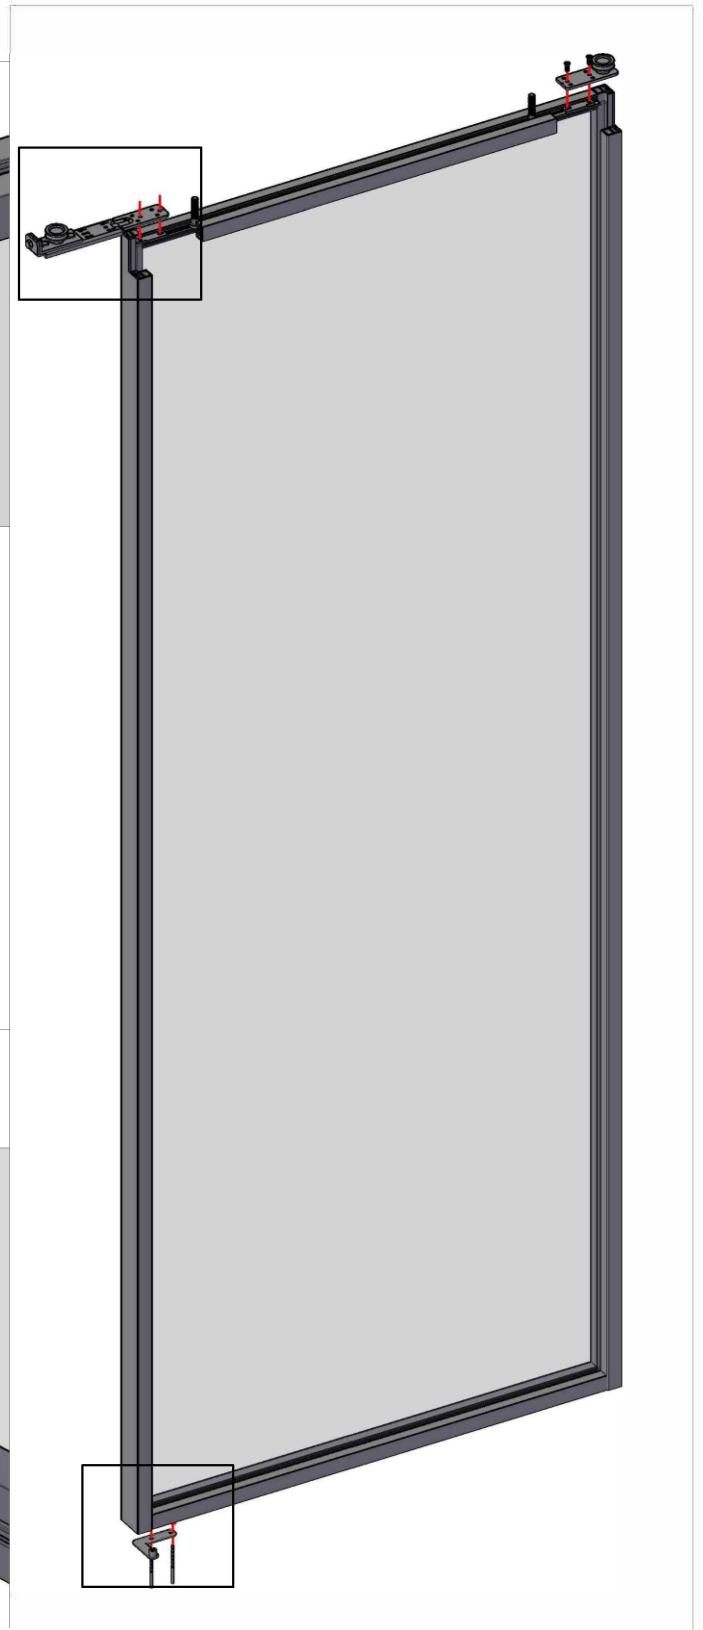


Montage Nr. 2




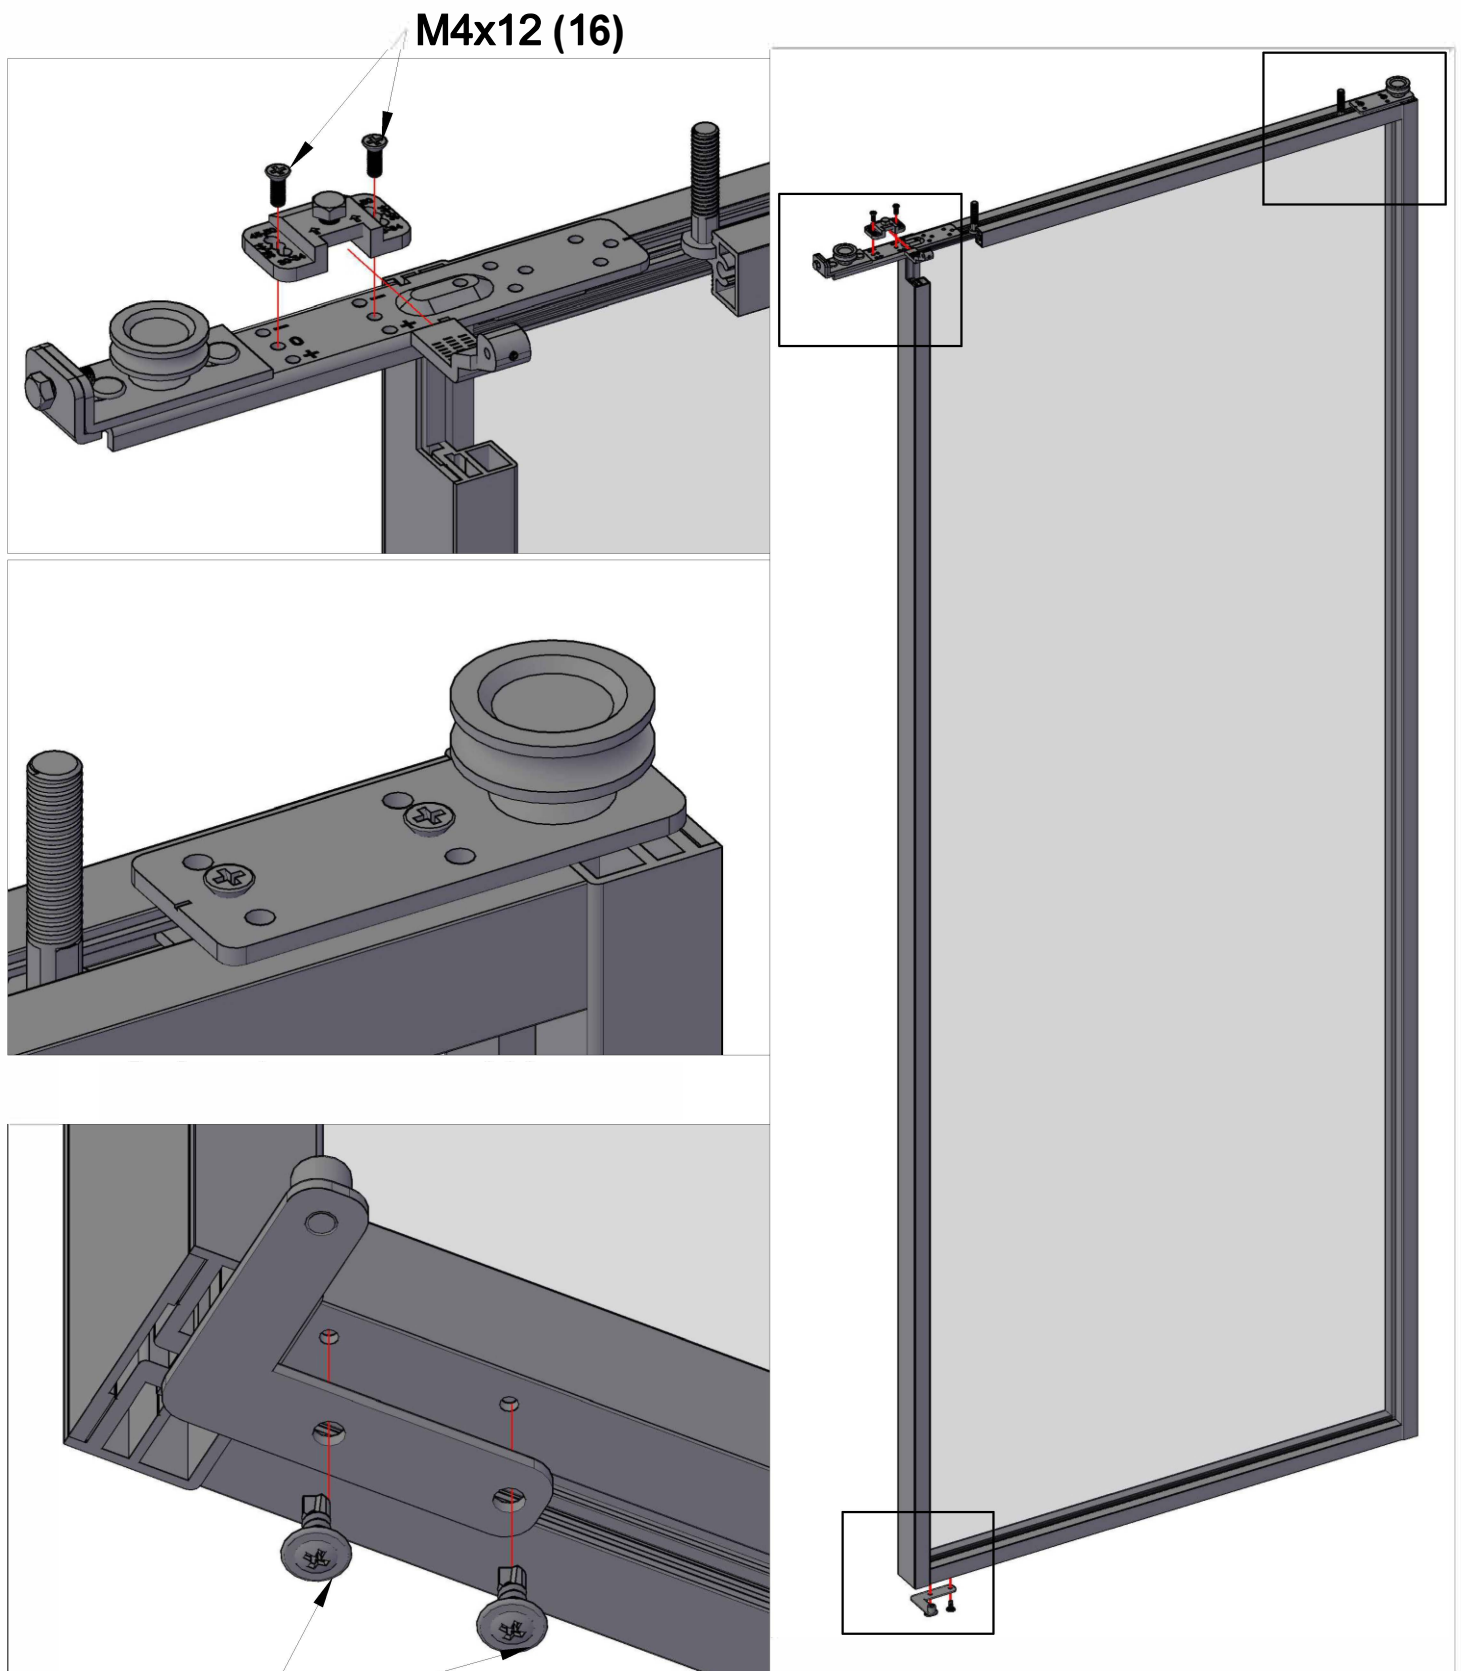


Schrauben leicht schräg reindrehen
Visser les vis légèrement en biais

Montage Nr. 2



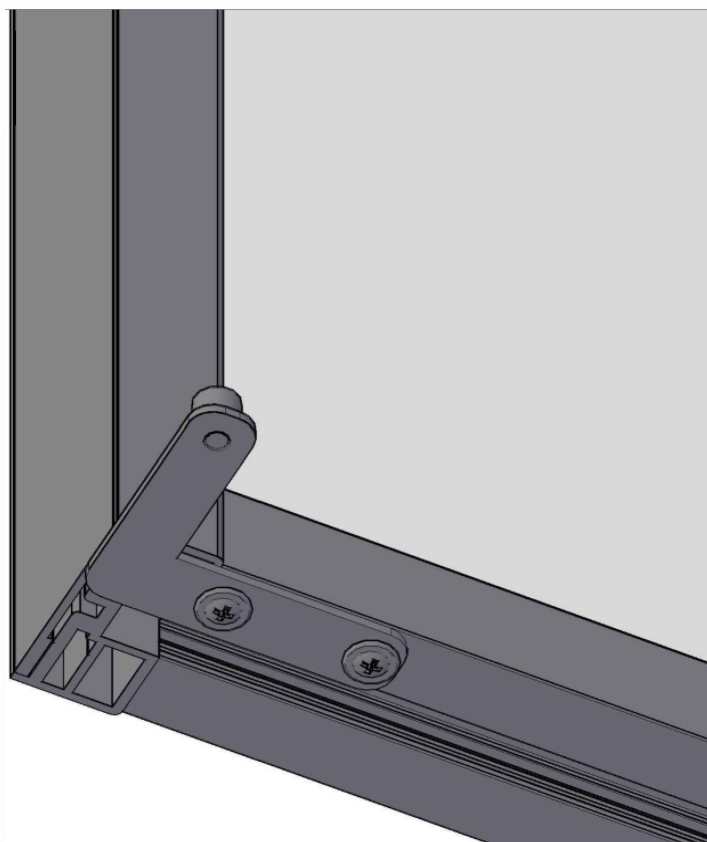
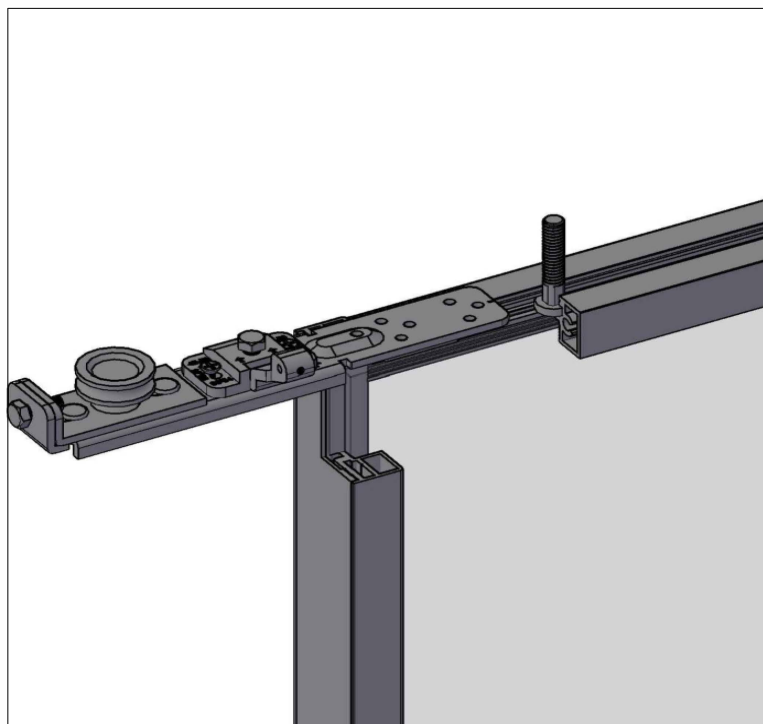


Montage Nr. 3

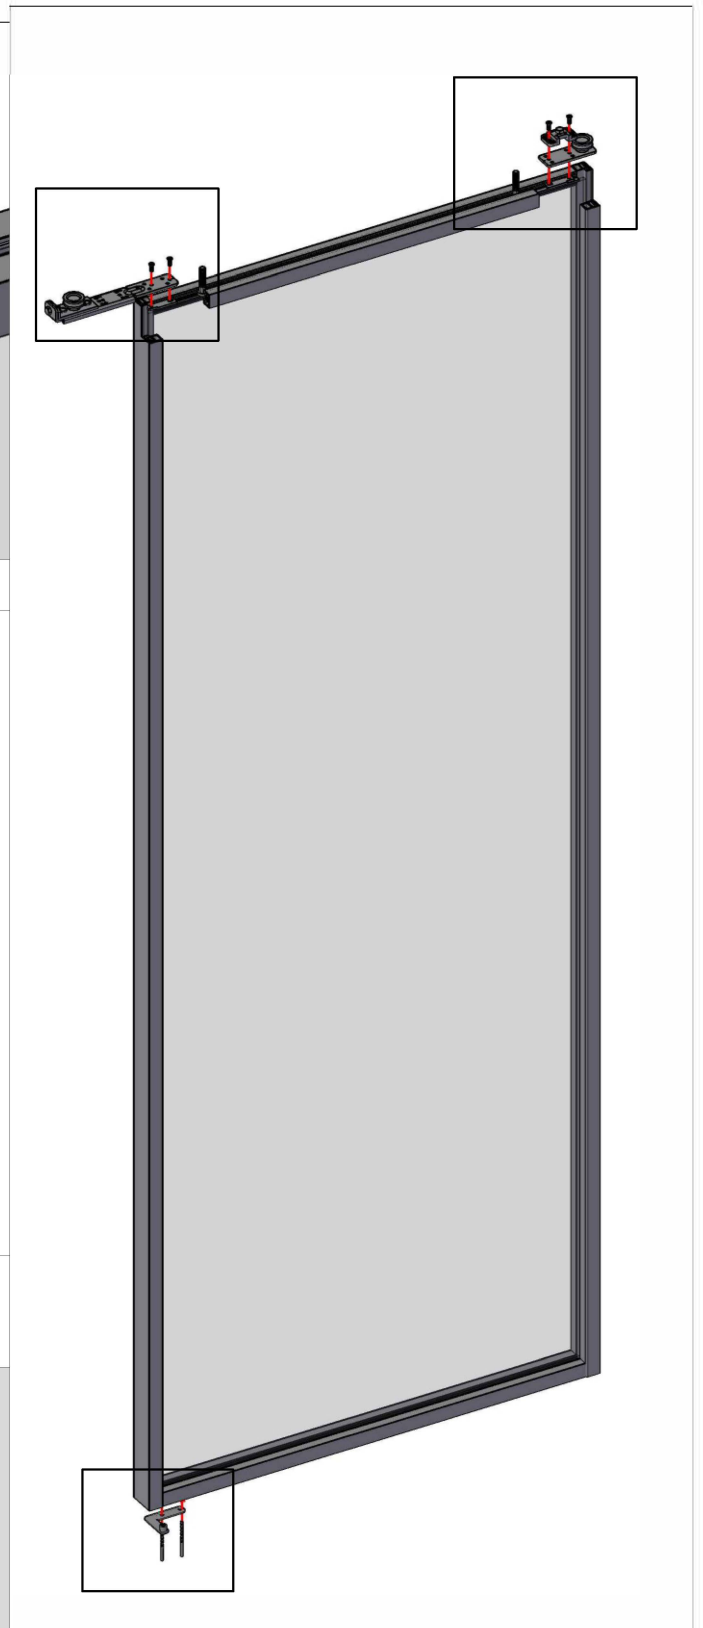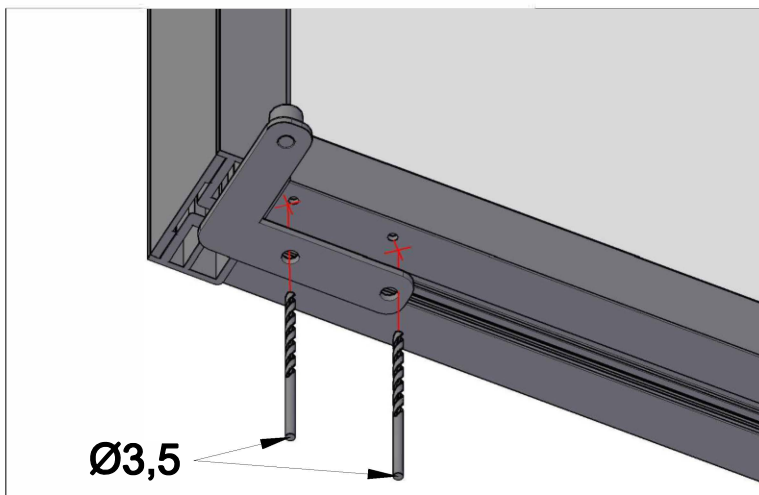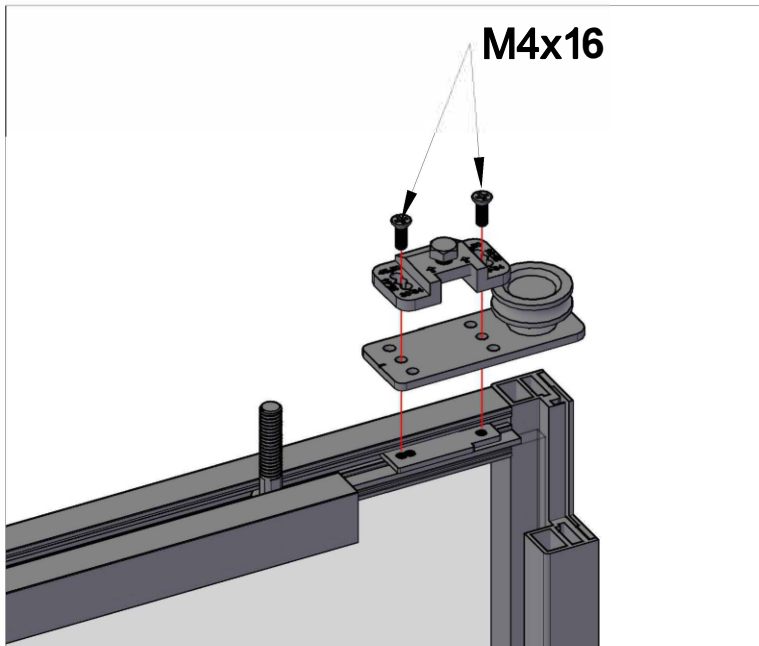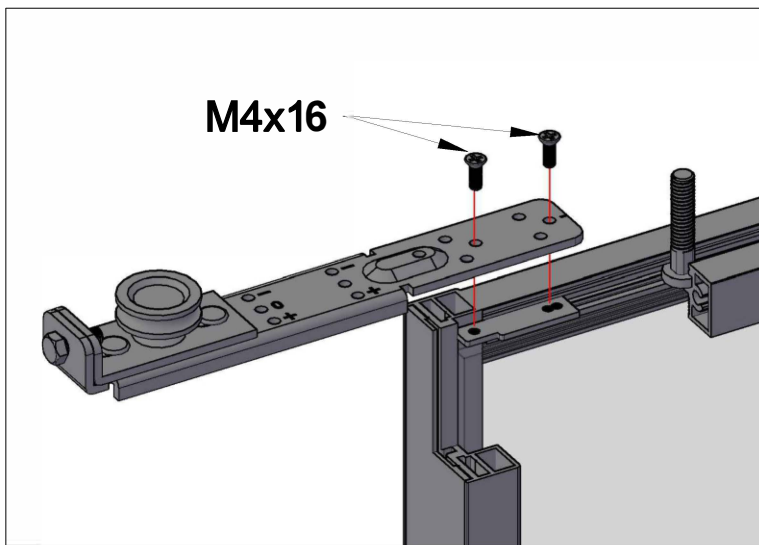





Anbohren
Percer

Montage Nr. 3

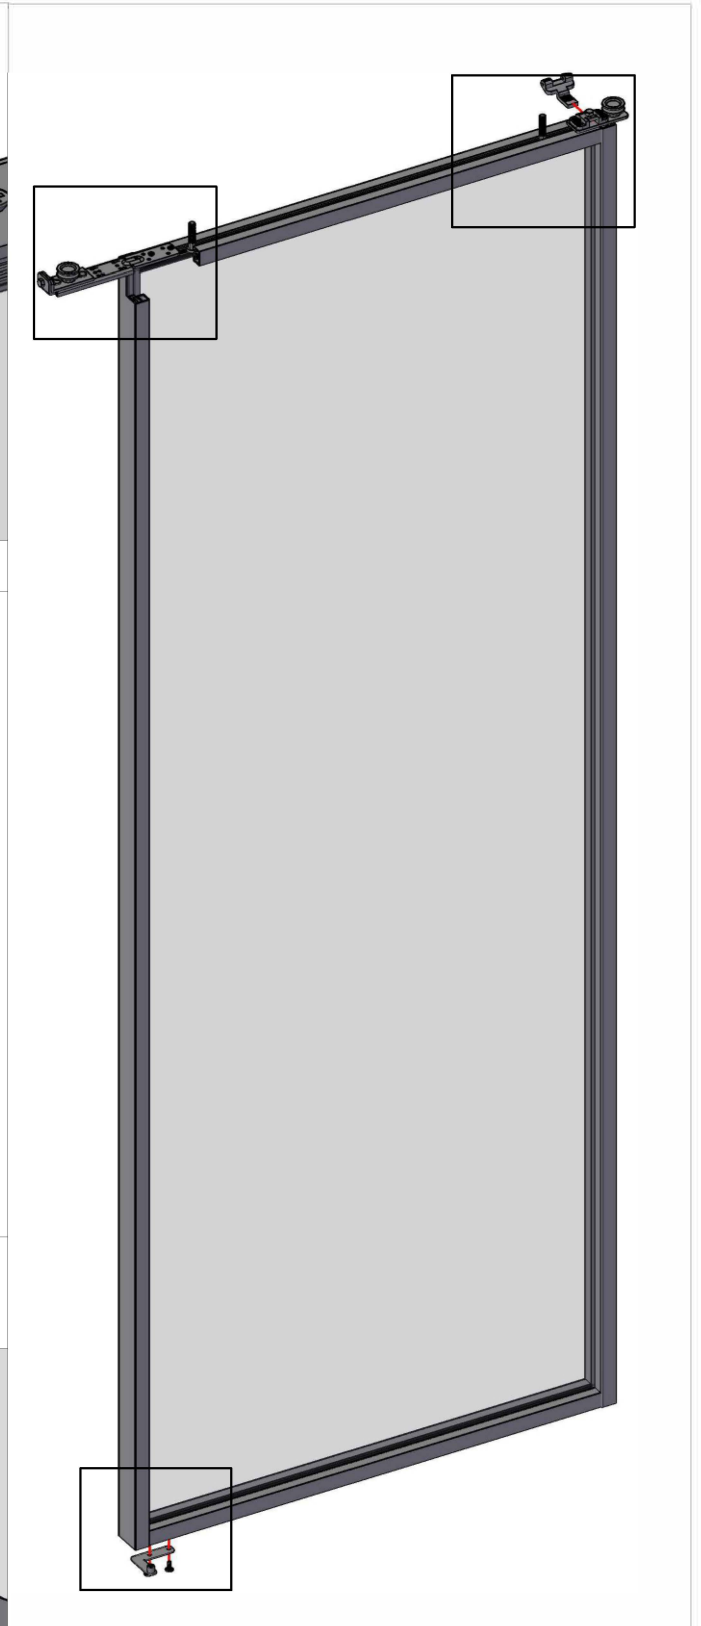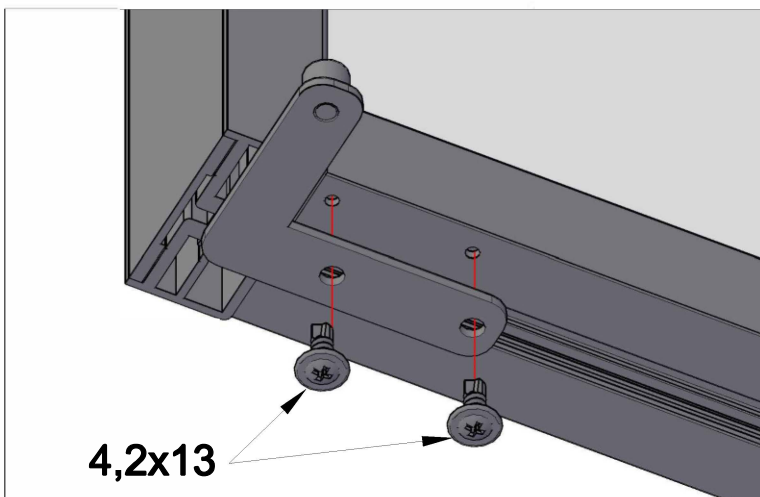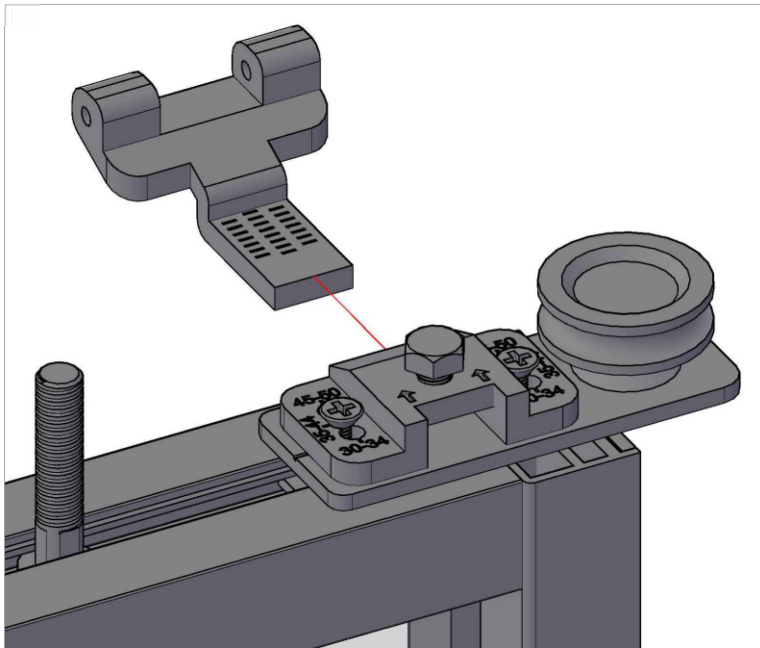
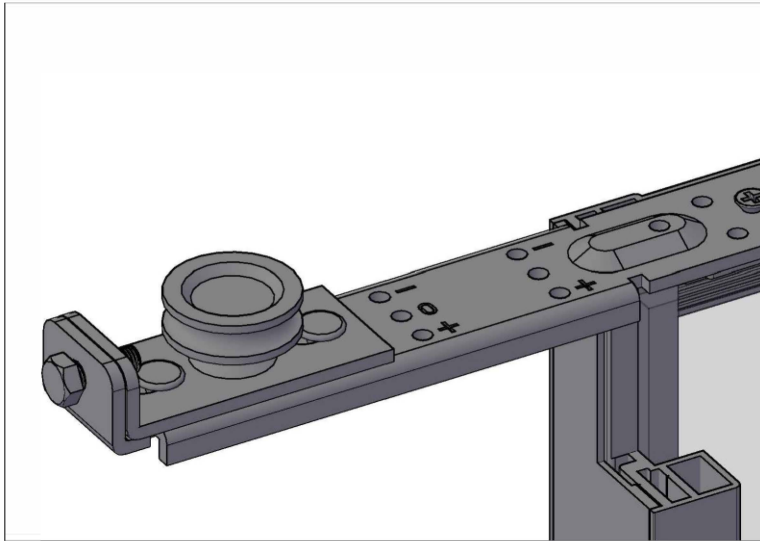


Schrauben leicht schräg reindrehen
Visser les vis légèrement en biais



Montage Nr. 3

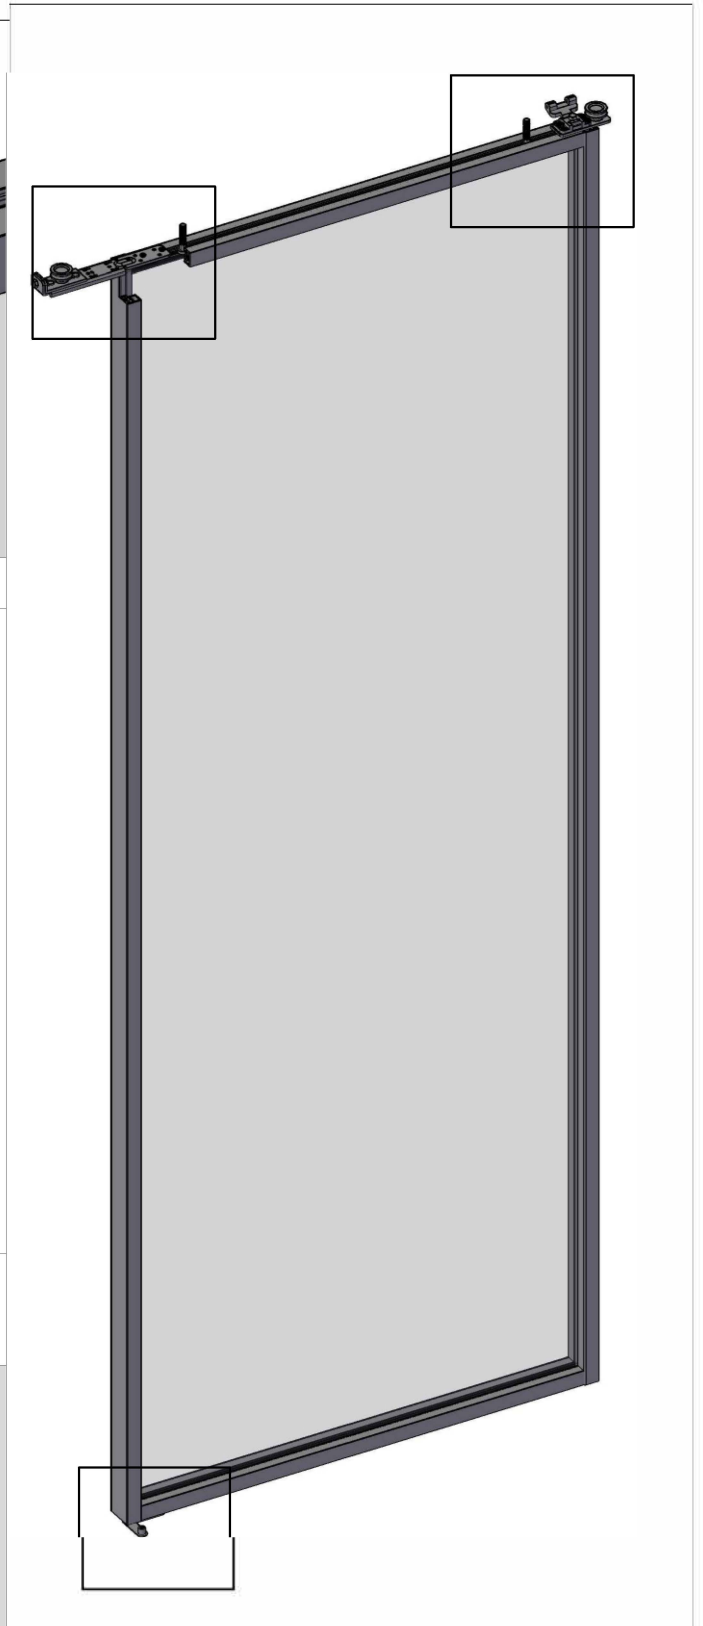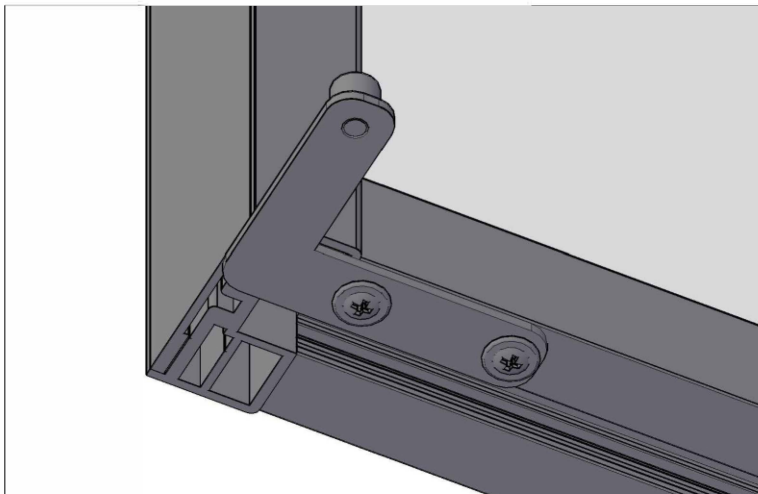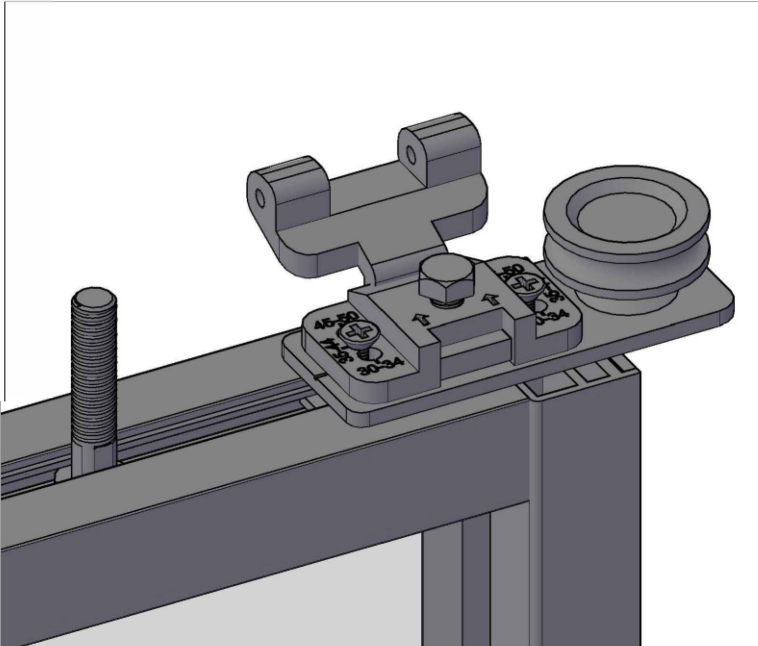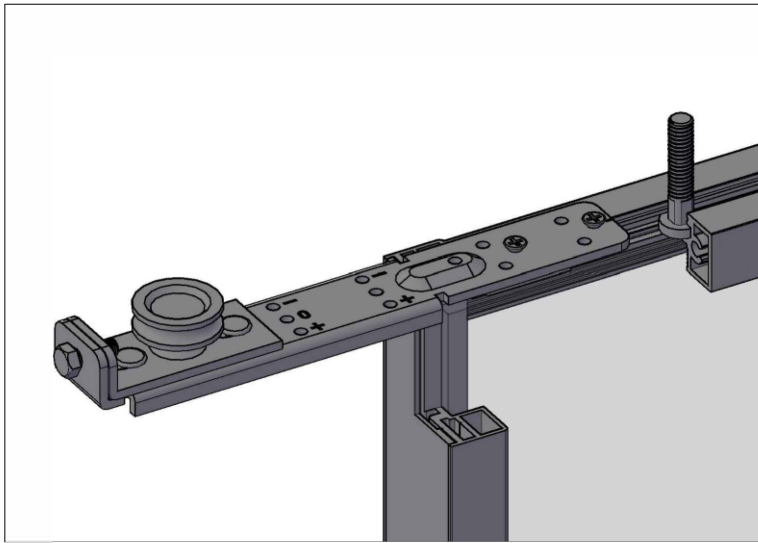

Montage Nr. 4

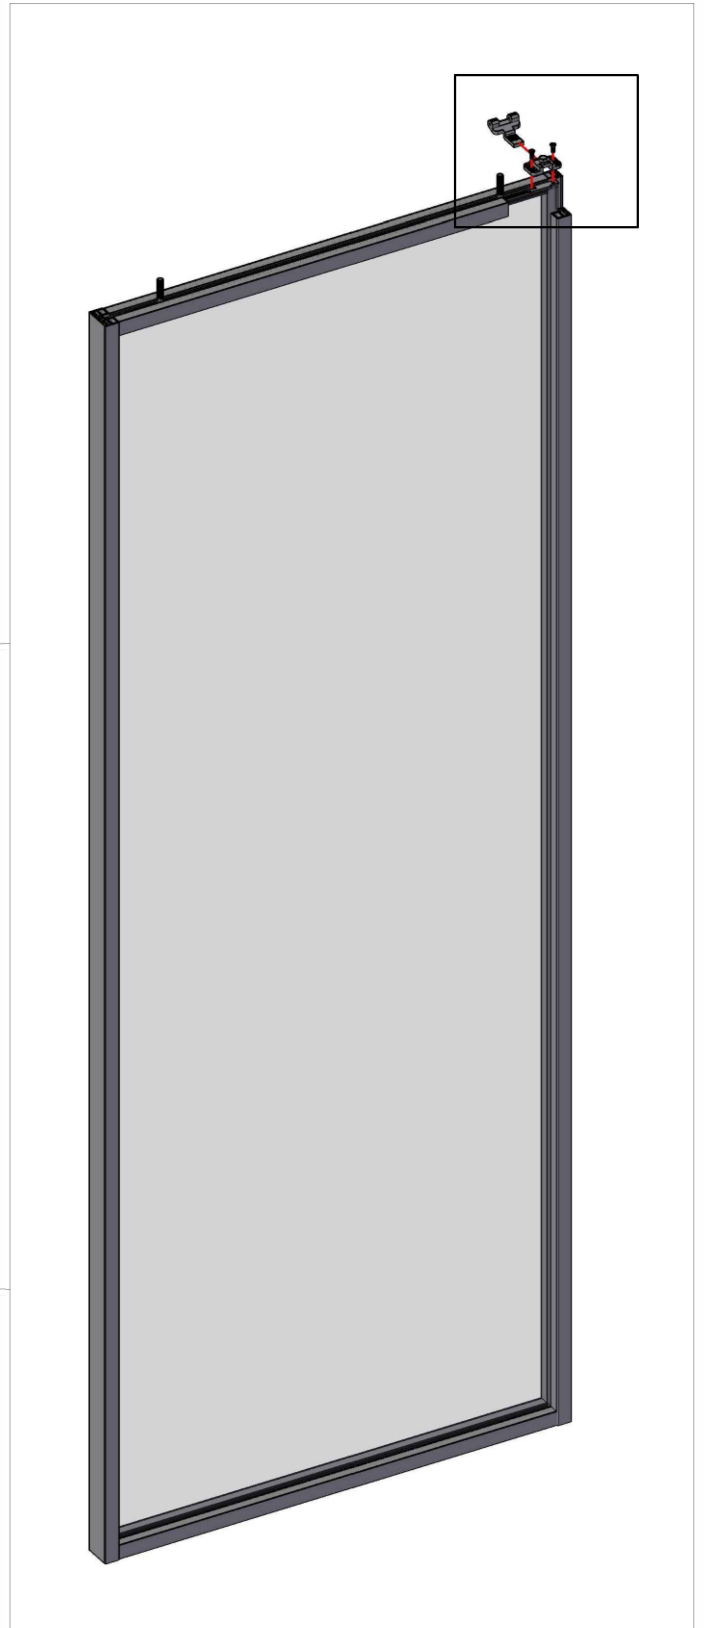
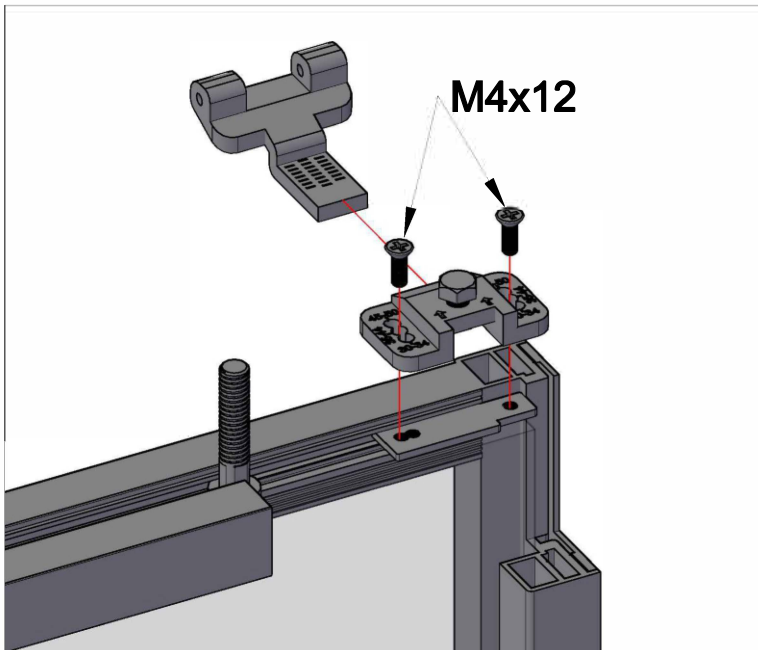


Montage Nr. 4

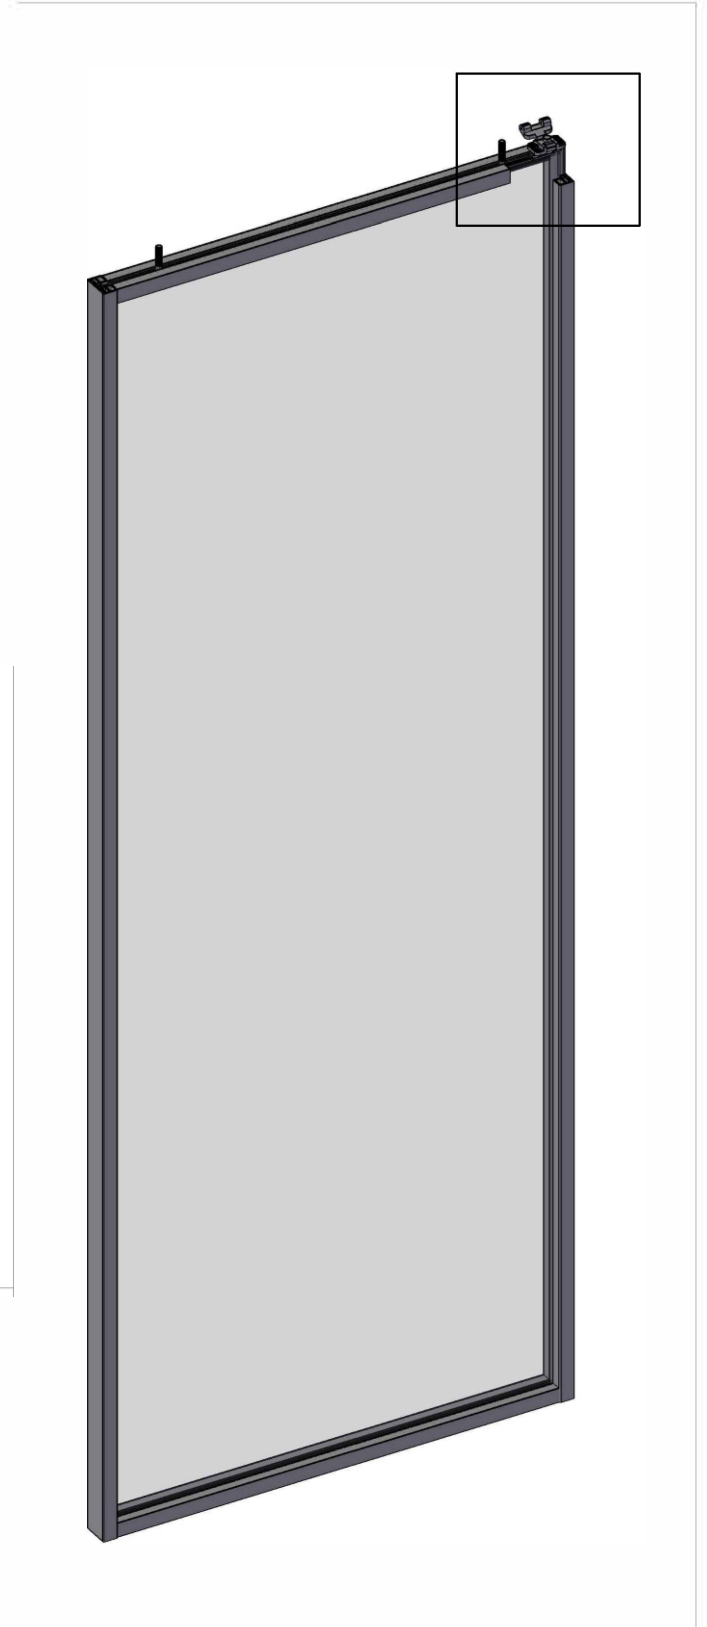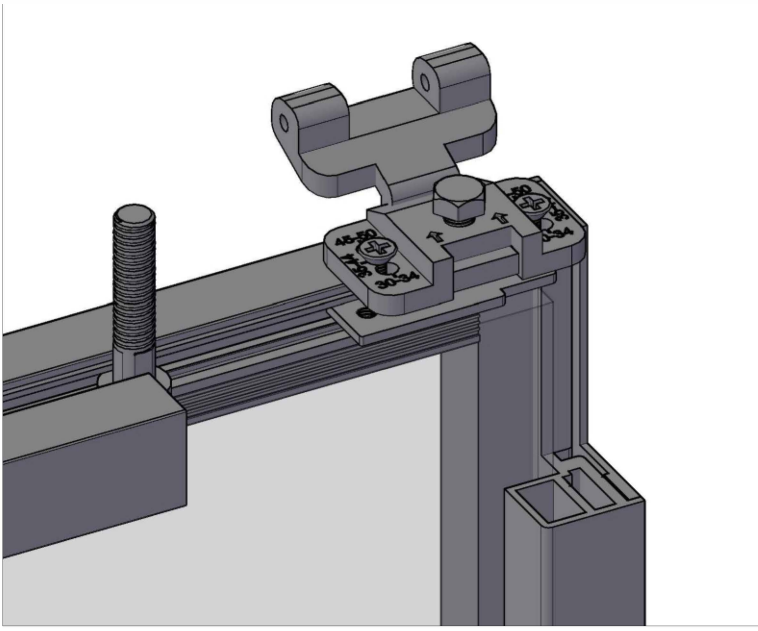



Reihenfolge der Elemente

Ordre des éléments

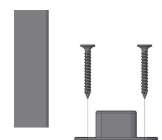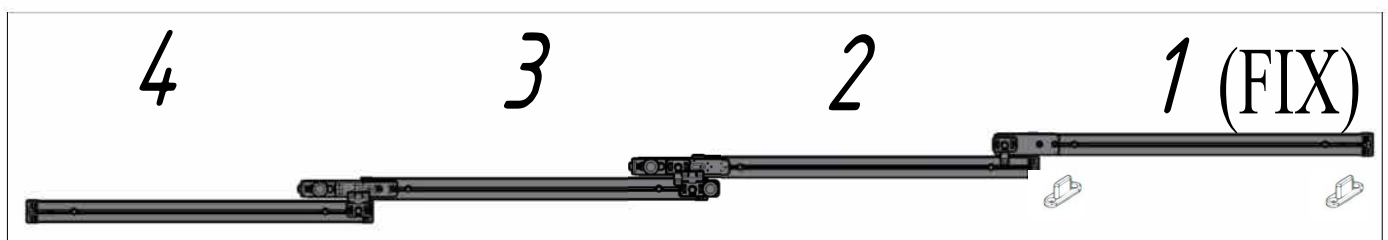

Reihenfolge der Elemente in den Führungsschienen

Ordre des éléments dans les rails de guidage

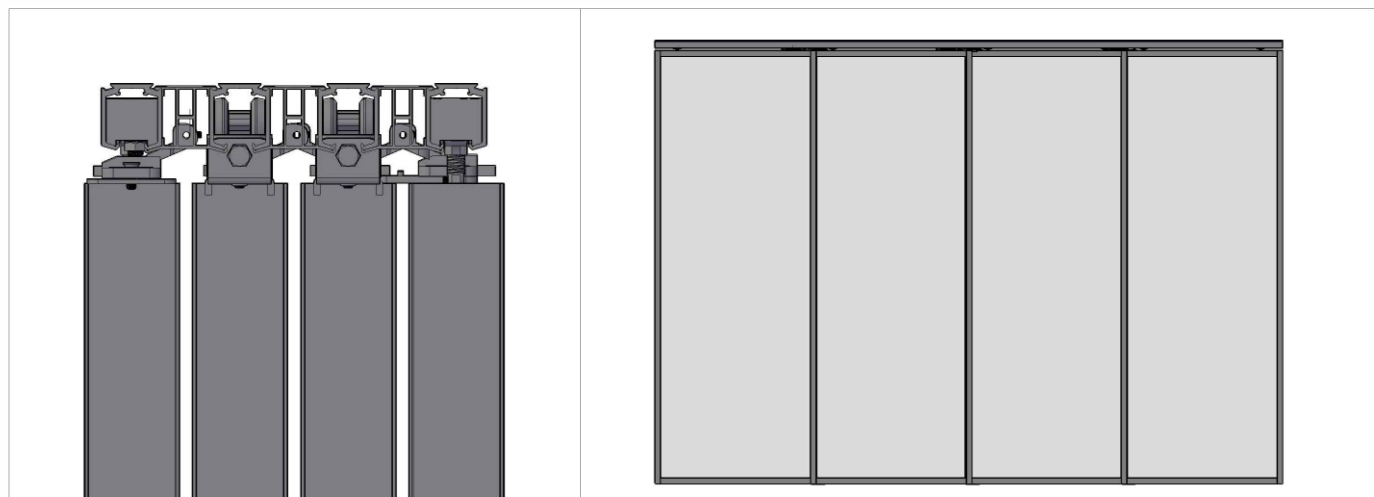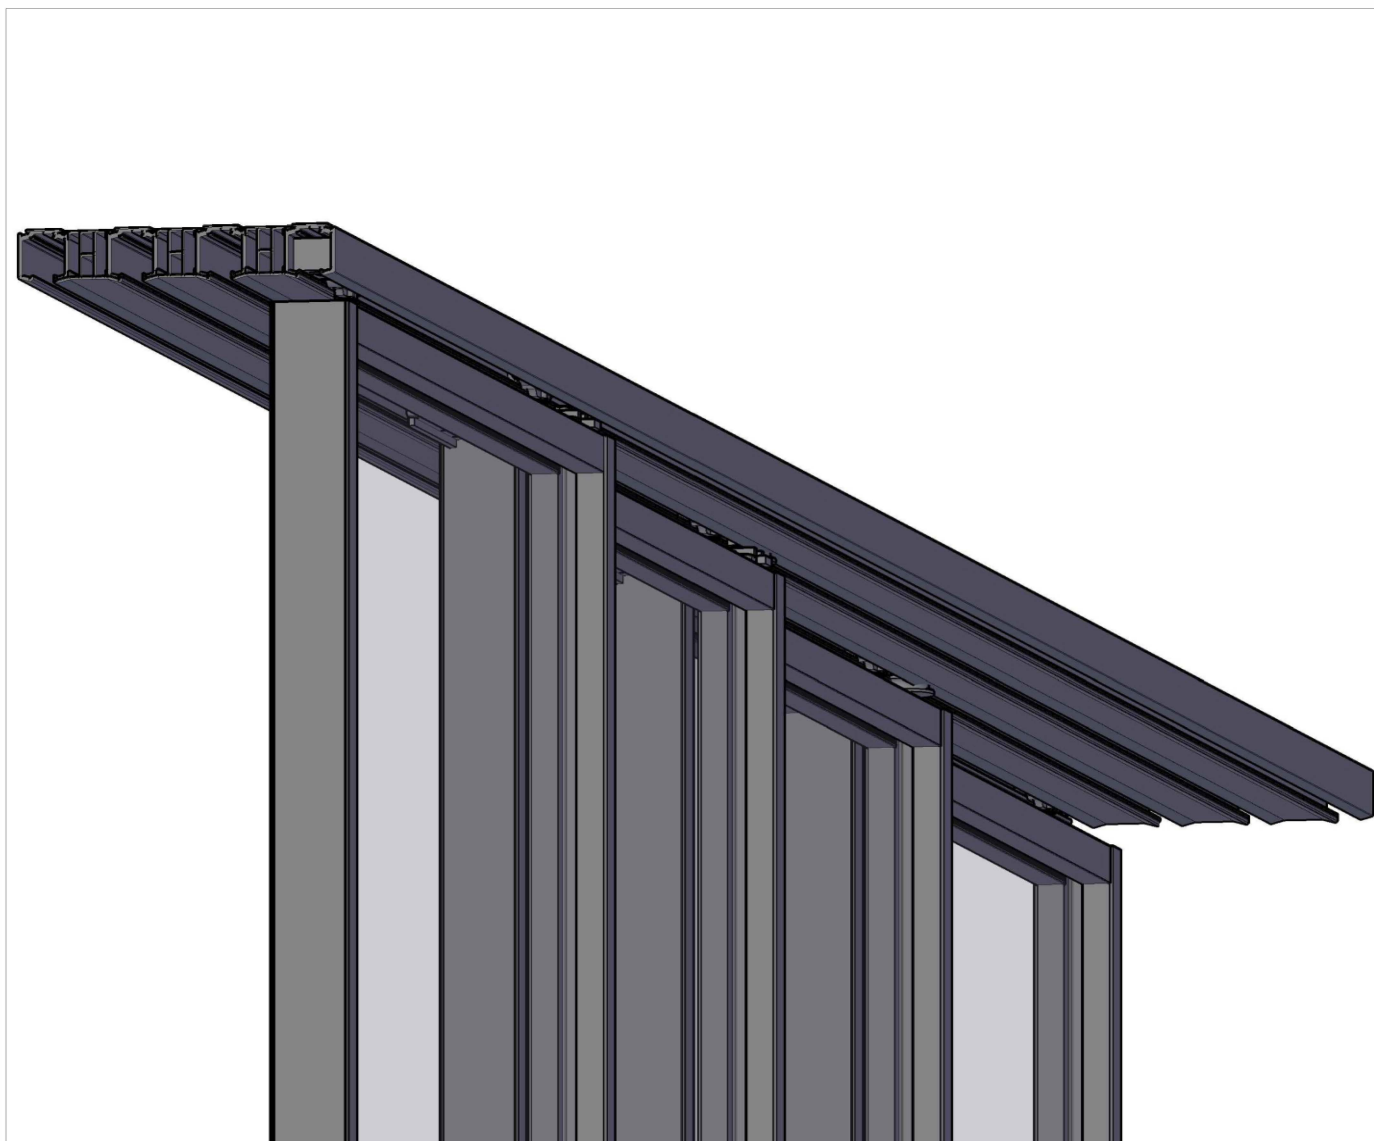

Drahtseilspannung

Tension du câble métallique

